

Bolero Bravo Touch

59003652

Données techniques

- Poids (vide) : 16,5 kg
- Dimensions : 592 x 317 x 440 (hxlxp)
- Espace nécessaire : 916 x 517 x 520 (hxlxp)
- Puissance maximale : 230V (2,23 kW)

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Il est nécessaire que les points de raccordement d'eau et d'électricité soient suffisamment proches pour une installation correcte. (voir conditions d'installation)

L'équipement est uniquement adapté à une utilisation en intérieur (température : 1-32 °C, humidité : < 80 % HR)

Placez l'équipement sur une surface stable ou un meuble conçu pour son poids total.

Notre technicien s'occupe de l'installation de la machine à partir de la prise murale et du robinet d'eau. Vous devez prévoir vous-même avant l'installation la prise et l'arrivée d'eau.

Si les conditions qui vous sont demandées avant la venue de notre technicien ne sont pas réunies, la machine à café risque de ne pas pouvoir être installée et des frais supplémentaires vous peuvent être facturés.

Pour plus d'informations, vous pouvez prendre contact avec le service d'assistance technique à l'adresse email:

BE-LU-installations.Pro@JDEcoffee.com ou par l'intermédiaire de votre contact JDE.

Plus d'informations sur:

www.jacobsdouweegbertsprofessional.be

Vue de face



230V



La Bravo Touch possède 3 conteneurs

Bolero Bravo Touch

59003652

Données techniques

- Poids (vide) : 16,5 kg
- Dimensions : 592 x 317 x 440 (h x l x p)
- Espace nécessaire : 916 x 517 x 520 (hxlxp)
- Puissance maximale : 230V (2,23 kW)

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Il est nécessaire que les points de raccordement d'eau et d'électricité soient suffisamment proches pour une installation correcte. (voir conditions d'installation)

L'équipement est uniquement adapté à une utilisation en intérieur (température : 1-32 °C, humidité : < 80 % HR)

Placez l'équipement sur une surface stable ou un meuble conçu pour son poids total.

Notre technicien s'occupe de l'installation de la machine à partir de la prise murale et du robinet d'eau. Vous devez prévoir vous-même avant l'installation la prise et l'arrivée d'eau.

Si les conditions qui vous sont demandées avant la venue de notre technicien ne sont pas réunies, la machine à café risque de ne pas pouvoir être installée et des frais supplémentaires vous peuvent être facturés.


Pour plus d'informations, vous pouvez prendre contact avec le service d'assistance technique à l'adresse email:

BE-LU-installations.Pro@JDEcoffee.com ou par l'intermédiaire de votre contact JDE.

Plus d'informations sur:


www.jacobsdouweegbertsprofessional.be

Vue de côté (couverture ouvert)

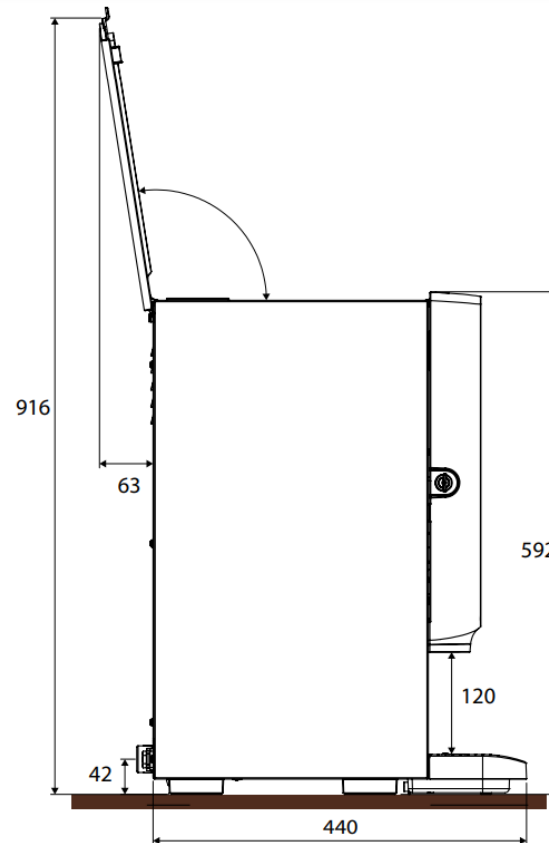


couverture ouvert (prévoir 80mm derrière pour raccordement)

Vue de face

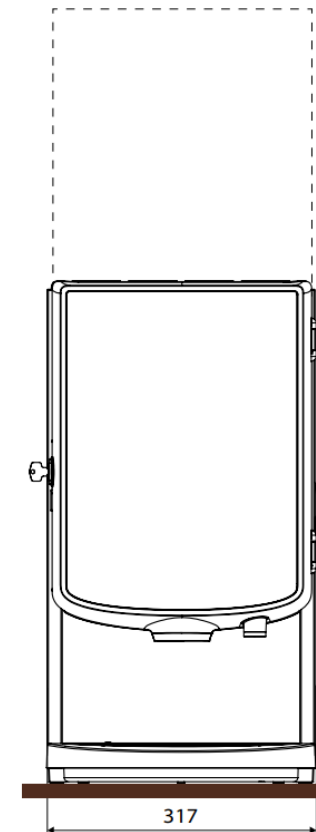

(prévoir 100mm des 2 cotés pour la ventilation)

Vue de derrière

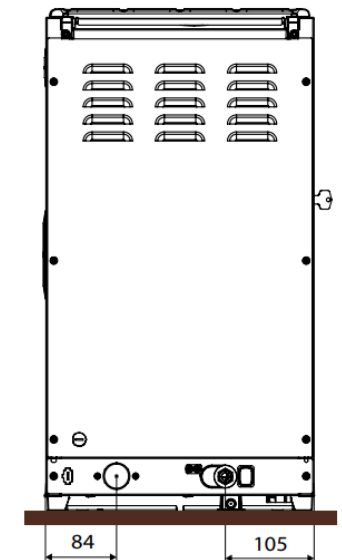


Option Machine:

Kit élévation:



Vous pouvez choisir de réhausser votre machine afin de pouvoir placer des contenants plus haut sous votre machine.

- Dimensions : 713 x 320 x 460 (hxlxp)
- Espace nécessaire : 1040 x 520 x 520 (hxlxp)

Vue de face

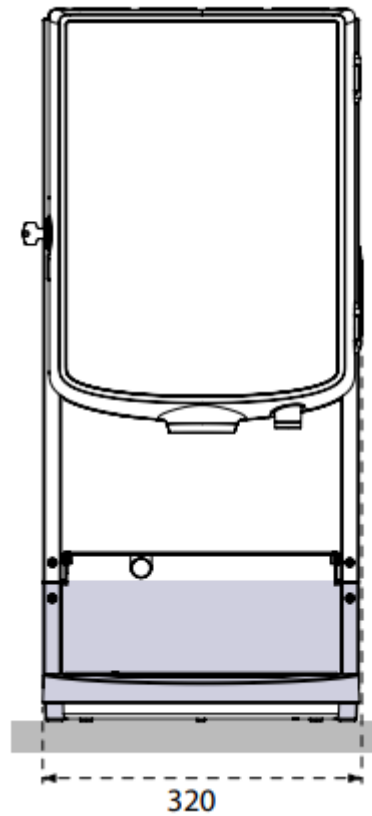

Vue de côté

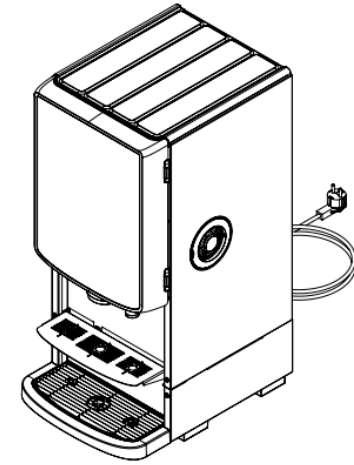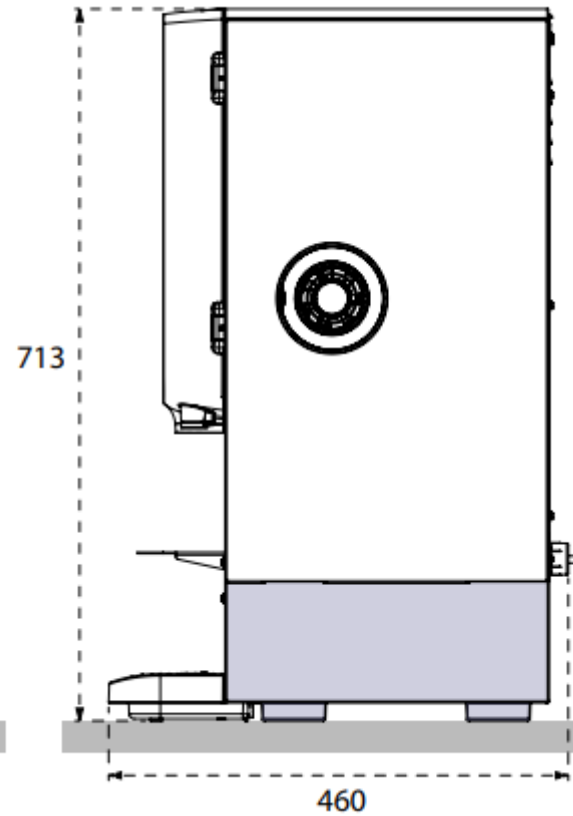

FICHE D'INSTALLATION

Conditions d'installation

ÉLECTRICITÉ:

- 230V avec prise de terre à max. 1 mètre de l'appareil
- Placé sur un groupe électrique séparé
- La puissance maximale est de : voir fiche technique de l'appareil
- La machine ne peut pas être (1) directement raccordés au secteur
- Les rallonges (2) ne sont autorisées que si elles sont adaptées et sûres. (voir accessoires)
- Distance minimale de 50 cm entre le point de raccordement d'eau et la prise murale
- La prise murale ne doit pas être placée sous le point de raccordement à l'eau
- La prise doit être à maximum 1 mètre de la machine

RACCORDEMENT À L'EAU POTABLE:


- L'épaisseur du tuyau doit être de 15 mm et équipée d'un clapet anti-retour contrôlable (3) et d'un robinet d'eau (4)
- Le robinet (4) doit avoir une connexion de 3/4 pouce ou 3/8 pouce
- La distance entre le tuyau d'eau et la machine à café ne doit pas dépasser 1 mètre
- Le robinet d'eau doit rester facilement accessible et dans la même pièce que l'appareil.
- Pression d'eau dynamique : Min. 1 bar à 10L/min
- Pression d'eau statique : max 8 bar sans choc
- Dureté de l'eau : $\leq 6^{\circ}$ DH. Sinon, un filtre à eau Brita sera installé.

D'AUTRES PROVISIONS


- Pour les machines Espresso, entre autres, il doit y avoir une ouverture de +/- 8 cm (5) dans le meuble et un tuyau de vidange (6).
- Pour l'utilisation d'une évacuation des eaux usées, un tuyau d'évacuation de 50 mm (6) est applicable (à moins de 1 mètre (distance de l'appareil))
- Notre installateur s'occupe de mettre en place l'appareil à partir de la prise murale et du robinet d'eau. Vous devez prévoir vous-même les ouvertures de passage dans les plans de travail.

QUE DEVEZ-VOUS FOURNIR ?



ÉLECTRICITÉ (ACCESSIBLE, MAX. 1 MTR de la MACHINE)

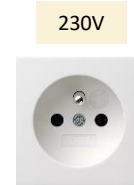

RACCORDEMENT EAU POTABLE (ACCESSIBLE, MAX. 1 MTR DE LA MACHINE)


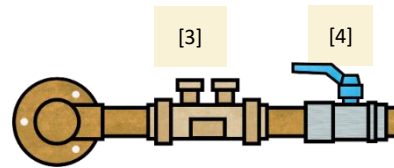


Responsabilité des clients

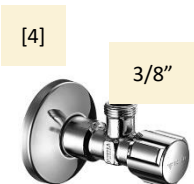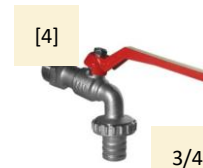


D'autres Provisions

Câble et transit d'eau:

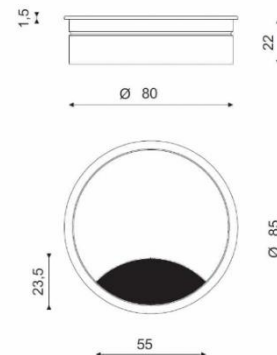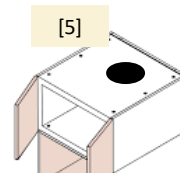

NB: la prise et l'accès à l'eau doivent toujours être accessibles

Filtre à eau Brita

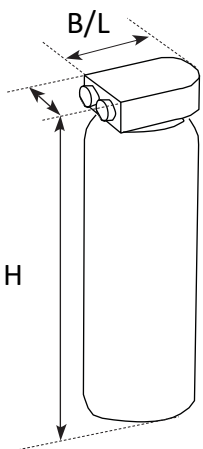


L'utilisation d'un filtre à eau est nécessaire si la dureté de l'eau est supérieure à 6° DH. Il doit être facilement accessible.

Waterontharder / Adoucisseur d'eau		Hoogte / Hauteur	Breedte / Largeur
Purity C300	81006063	464	125
Purity C500	81006064	553	149

Réservoir d'eau Flojet

En cas d'absence de raccordement permanent à l'eau, un kit de réservoir Flojet doit être utilisé.



Flojet 2x Bidon 16L (230V pomp)	Hoogte / Hauteur	Breedte / Largeur	Diepte / Profondeur
81003244	600	190	290


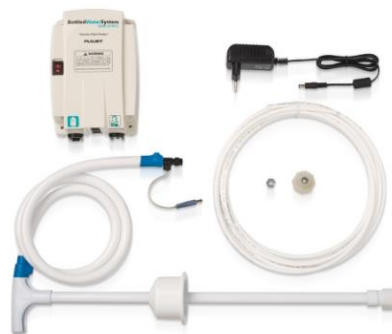




Rallonge électrique



EXT CABLE DUO: MACH + OPTION 230V	Lengte / Longueur	Capaciteit / Capacité
81010650	2,5 mtr	3500W / 16A

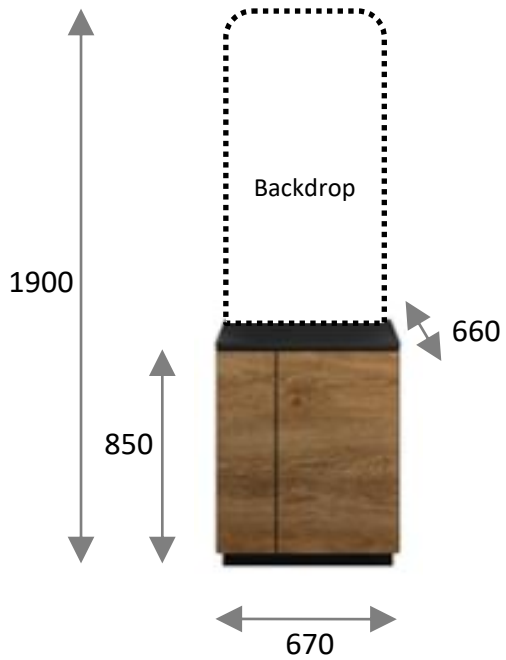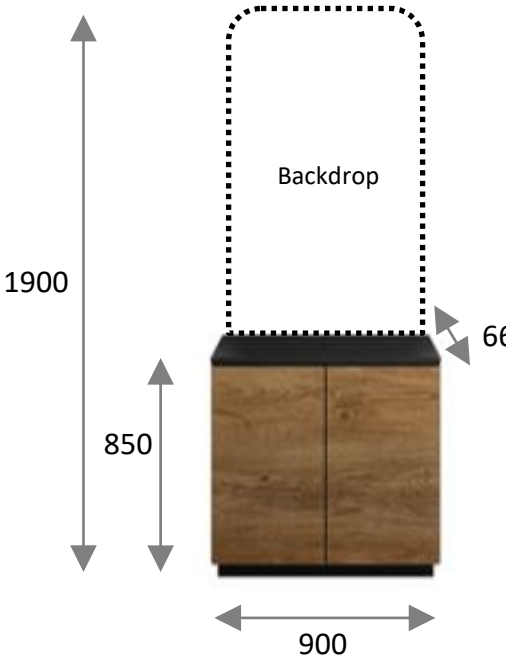Cabinet Basic 67 Wood	Cabinet Basic 90 Wood
 <ul style="list-style-type: none"> • Equipé d'un trou pour passer le câble d'alimentation • Le Cabinet Basic 67 Wood ne convient pas à la machine espresso avec l'option frigo • Chariot à grandes roulettes en option 	 <ul style="list-style-type: none"> • Equipé d'un trou pour passer le câble d'alimentation • Chariot à grandes roulettes en option

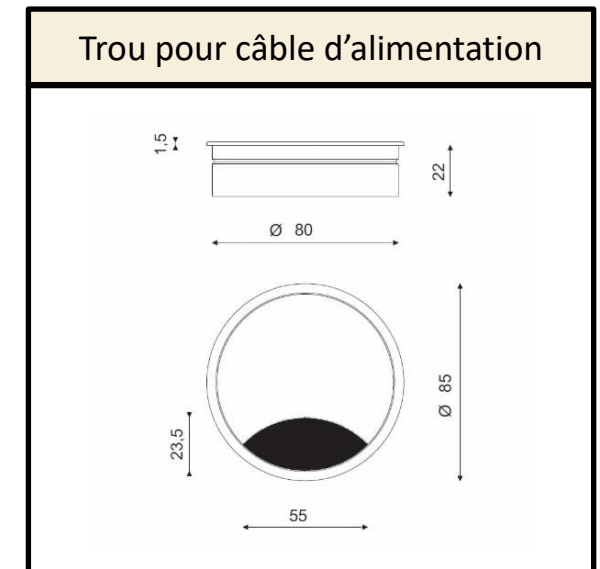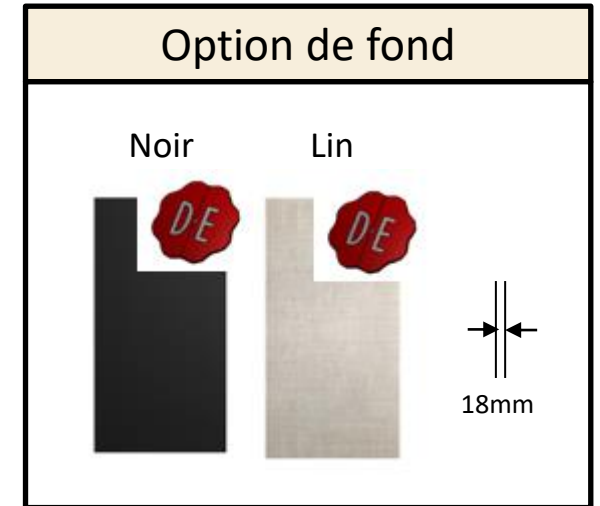

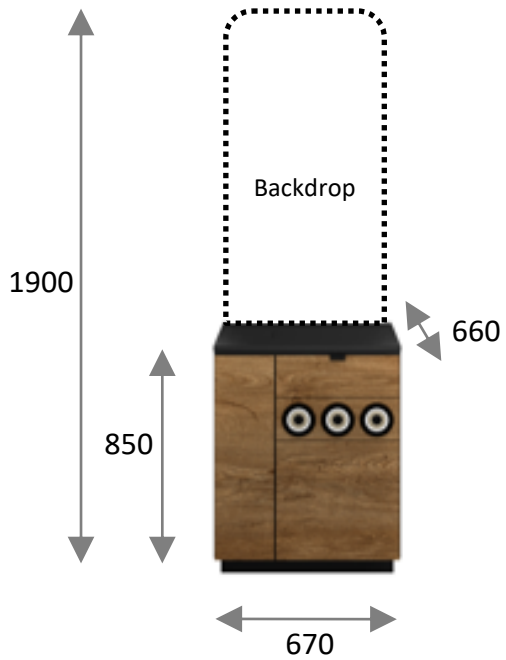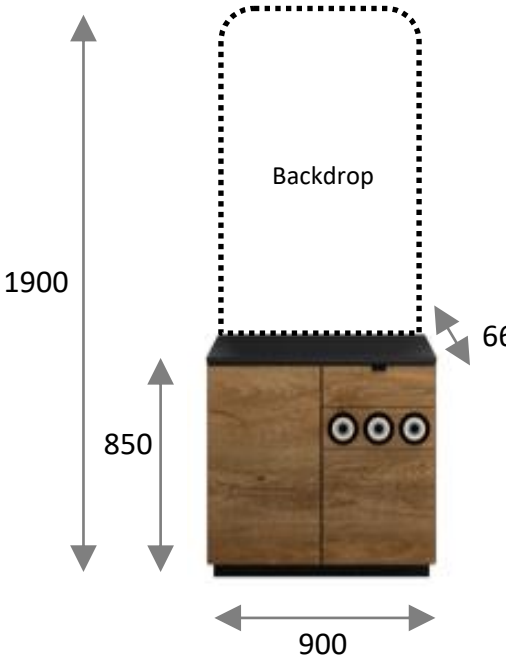Cabinet Standard 67 Wood	Cabinet Standard 90 Wood
 <ul style="list-style-type: none"> • 3 distributeurs et 1 tiroir • Equipé d'un trou pour passer le câble d'alimentation • Le Cabinet Basic 67 Wood ne convient pas à la machine espresso avec l'option frigo • L'armoire ne convient pas à l'alimentation d'eau Flojet. • Chariot à grandes roulettes en option 	 <ul style="list-style-type: none"> • 3 distributeurs et 1 tiroir • Equipé d'un trou pour passer le câble d'alimentation • Chariot à grandes roulettes en option

